SAMSUNG

Lavadora

Manual de Usuario

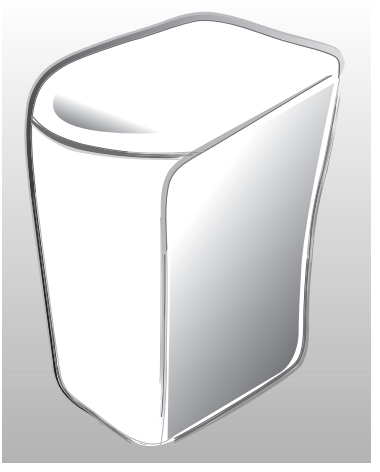

Por favor, lea este manual antes de usar la lavadora para saber el modo correcto de uso. Por favor guarde cuidadosamente este manual. En caso de necesidad tendrá que compararlo separadamente.

CARACTERÍSTICAS 1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
DESCRIPCIÓN DE PIEZAS 3
PANEL DE CONTROL 4
PROCESO DE LAVADO 5
Programa Fuzzy 5
Programa Pesado 5
Programa Rapido 5
Programa Lana 5
Lavado Partida diferida opcion 6
Programa Eco chile opcion 6
Programa Wash Peru opcion 6
FUNCIONES MANUALES 7
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 8
Lugar 8
Para lavadora con bomba de desagüe 8
Cómo armar el panel amortiguador de ruido 8
Nivelado 8
Cómo poner el detergente 8
Conectar la manguera de suministro de agua 8
Limpiar la mlla del filtro 9
Filtor de conector de suministor de agua 9
Cómo agregar el suavizante de ropa 9
Cómo limpiar el filtro 9
En el caso lavadora de agua fria-callente 10
Ensamblando las patas 10
Conectra la manguera de drenaje 10
GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS
ESPECIFICACIONES

El Manual de Usuario es para el uso comun.
Utilize el Manual de Usuario de acuerdo con el model de su lavadora.

CARACTERÍSTICAS

CONTROL FUZZY
El control fuzzy funciona con el mejor programa de lavado al detectar la carga de lavado mediante un sistema de inteligencia artificial.

VENTANA TRANSPARENTE opcion
Esta ventana transparente es el nuevo concepto para resolver la curiosidad de usuarios para ver el interior de la lavadora durante la operación.
Durante la operación el proceso del lavado dentro de la lavadora puede ser checado mirando a través de la ventana transparente.

PULSADOR opcion
El Pulsador facilita que el agua y el detergente pentren en la ropa eficazmente y a la vez provee tanto una potente acción del agua para el lavado de ropa pesada y voluminosa, así como una acción más suave del agua el lavado de ropa delicada con un menor desgaste de la ropa.

CORRIENTE DE CASCADA
La corriente de cascada inyectada desde bajo el pulsador con toda la fuerza hacia el tambor, presiona cualquier colada que flota bajo la superficie del agua. Esta es la corriente de cascada que permite a esta lavadora lavar eficientemente la ropa pesada y de gran volumen, tales como pantalones de mezclilla y cobertores.

FILTRO MAGICO opcion
Este filtro mágico asegura que todas las pelusas dentro del tambor sean capturados permitiendo lograr los mejores resultados de filtración y de limpieza eficiente.

DISPENSADOR DE SUAVIZANTE
El dispensador de suavizante libera el suavizante en el momento apropiado cuando el último enjuague está en proceso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

! ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o daño a las personas al usar su aparato, tenga cuidado con las siguientes precauciones.

Asegúrese que la lavadora esté conectada a tierra.
Para evitar choque eléctrico.

Durante el centrifugado, no coloque las manos dentro del tambor.
Debido a que el tambor está girando a alta velocidad, las piezas que giran puede causarle heridas en las manos.

Las aberturas de ventilación no deben ser obstruidas por la alfombra cuando la máquina de lavar está instalada en un piso con alfombra.

Cierre la llave de agua cuando la lavadora no esté en uso para evitar que la presión del agua dañe a la bomba.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el manufacturero o su agente de servicio o una persona calificada para evitar un choque eléctrico.

Para minimizar la posibilidad de choque, desconecte este aparado del suministro de energía o desconecte la lavadora en el panel de distribución de articulos domésticos eliminando el fusible o el cortocircuito antes de tratar cualquier reparación o limpieza.

Nunca permita que los niños operen o juegen con la lavadora

Funcionamiento de CHILD-LOCK opcion
(Cerradura para la protección de los niños)
Para iniciar el funcionamiento de CHILD-LOCK
- Presione el botón "ENCENDER".
- Pulse el botón "INICIO/PAUSA" para iniciar el lavado, y durante el proceso de lavado,
- Pulse el bóton "CICLO" para iniciar el funcionamiento de CHILD-LOCK.(Se operará sino que el botón "ENCENDER".)

En el caso de ajustar la función de "CERRADURA PARA LOS NIÑOS", se mostrará en la “INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE” alterando con un intévalo de 2 segundos “L” que significa CERRADURA y le tiempo restante.

Para cancelar el funcionamiento de CHILD-LOCK
- En la situación de que esté programado el funcionamiento de CHILD-LOCK, presione consecutivamente el botón "FUNCIÓN" y el botón "CICLO" para cancelar el funcionamiento de CHILD-LOCK.

Coloque la ropa dentro de la lavadora en forma pareja.
Si coloca la ropa en forma dispareja es posible que se produzca ruido y vibración.

No use agua excesivamente caliente. (50˚C o más)
Las piezas plásticas se pueden deformar o dañar. Igualmente, la ropa puede dañarse o desteñirse.

Antes de lavar, revise los bolsillos.

Nunca salpique agua sobre el cuadro de mandos.
Puede ocurrír el daño de panel o mal funcionamiento.

No presione el panel de control con un objeto agudo, lo cual puede causar daño al panel o un mal funcionamiento.
Si el panel de control para esta lavadora está dañado, debe ser reemplazado por un centro de reparación designado por el fabricante debido a que es necesario utilizar herramientas especiales.

No opere este aparato si está dañado, funcionando mal, desensamblado parcialmente, o tiene perdidas o partes dañadas o faltantes, incluyendo un cable dañado o enchufe.

No guarde o use gasolina u cualquier otro gas o liquido inflamable cerca de este u otro aparato.

Las instrucciones para uso explicarán la capacidad máxima o colada seca en Kg, para lo cual el aparato está diseñado.

Si el aparato es conectado con cable de extensión o toma corriente pórtatil, el cable de extensión o toma corriente pórtatil debe ser protegido del agua o entrada de humedad.

Si se daña el cable de energía de la lavadora, éste deberá cambiarlo el servicio técnico designado por el fabricante debido a que es necesario utilizar herramientas especiales.

DESCRIPCION DE PIEZAS

El Manual de Usuario es para uso comun.
Utilice el Manual de Usuario de acuerdo con el model de su lavadora.

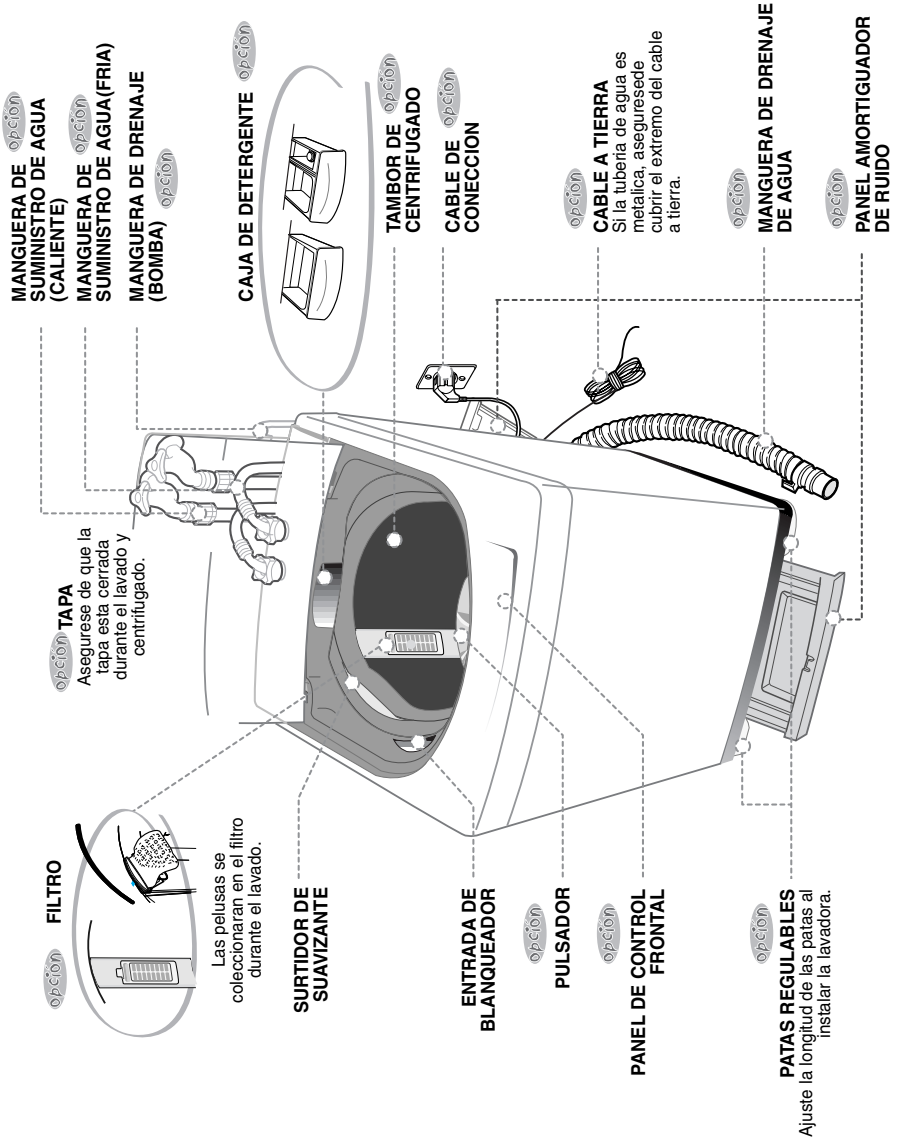
opción MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA (CALIENTE)
opción MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA(FRIA)
opción MANGUERA DE DRENAJE (BOMBA)
opción CAJA DE DETERGENTE
opción TAMBOR DE CENTRIFUGADO
opción CABLE DE CONECCION
opción CABLE A TIERRA
Si la tuberia de agua es metalica, asegureseде cubrir el extremo del cable a tierra.
opción MANGUERA DE DRENAJE DE AGUA
opción PANEL AMORTIGUADOR DE RUIDO
opción TAPA
Asegurese de que la tapa esta cerrada durante el lavado y centrifugado.
opción FILTRO
Las pelusas se coleccionaran en el filtro durante el lavado.
SURTIDOR DE SUAVIZANTE
ENTRADA DE BLANQUEADOR
opción PULSADOR
opción PANEL DE CONTROL FRONTAL
opción PATAS REGULABLES
Ajuste la longitud de las patas al instalar la lavadora.

PANEL DE CONTROL

➢ **BOTÓN ENCENDER**
Presione este botón para operar.
Para apagar la máquina, vuelva a presionarlo.

➢ **BOTÓN DE INICIO/PAUSA**
Presione este botón para detener y reiniciar la operación de lavado. Para cambiar el procedimiento de lavado durante la operación, presionar este botón para detener la máquina y volver a presionarlo para que vuelva a operar después de cambiar el procedimiento.

➢ **BOTÓN PARTIDA DIFERIDA** opcion
Presione este botón cuando desee un lavado programado.

➢ **BOTÓN SELECTOR DE CICLO**
Cada vez que se presiona este botón, el programa de lavado cambia.

➢ **BOTÓN SELECTOR DE FUNCION**
Cada vez que se presiona este botón, la función cambia.
LAVAR, ENJUAGAR, CENTRIFUGAR ➔ REMOJAR, LAVAR, ENJUAGAR, CENTRIFUGAR ➔ LAVAR ➔ ENJUAGAR ➔ CENTRIFUGAR ➔ LAVAR, ENJUAGAR ➔ ENJUAGAR, CENTRIFUGAR

➢ **BOTÓN SELECTOR DE NIVEL AGUA**
De acuerdo a la carga de lavado, seleccionar el nivel de agua.
ALTO ➔ MÁXIMO ➔ BAJO ➔ MEDIO

➢ **BOTÓN SELECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA** opcion
Al presionar este botón, selecciona el tipo de agua como los siguientes:
FRIA ➔ FRIA+CALIENTE ➔ CALIENTE ➔ FRIA

➢ **LUZ INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE**
La luz indicadora señala el tiempo restante (en minutos) de cada ciclo de lavado. Al término de cada ciclo, la máquina se apaga automáticamente.

➢ **LUZ INDICADORA DE FUNCION**
Una luz indicadora intermitente señala la función que está en uso.
Al terminar la operación la luz indicadora se apaga.

PROCESO DE LAVADO

Antes de comenzar el proceso de lavado, verifique lo siguiente :
Conecte la manguera de suministro de agua a la llave de agua. Abra la llave. Enchufe la máquina. Asegúrese de bajar la manguera de desagüe(En caso que no cuente con una bomba de desagüe)

Coloque la ropa en la lavadora y luego agregue detergente.
Asegúrese de no sobrecargar la máquina. Use el detergente correcto para el tipo de ropa que está lavando.

➢ Programa FUZZY

El mejor programa de lavado se selecciona automáticamente.

1. Presione el botón ENCENDER.

ENCENDER

2. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua se selecciona automáticamente.
Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA. Es posible cambiar el programa cuando la máquina se encuentra detenida.

INICIO/PAUSA

3. Cierre la tapa.
Desenchufe la máquina cuando termine el proceso de lavado.

➢ Programa PESADO

1. Presione el botón ENCENDER.

ENCENDER

2. Presione una vez el botón de selección de programa de lavado.

CICLO

3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente este botón. Cuando la máquina está detenoda es posible cambiar el programa de lavado.
* Se lleva a cabo una operacíon de diez minutos(1 minutos de lavado y 4 minutos de remojado) durante 30 minutos.

INICIO/PAUSA

4. Cierre la tapa.

➢ Programa RAPIDO

Debido a que el proceso de lavado es más rápido, es conveniente para la ropa que está menos sucia o manchada.

1. Presione el botón ENCENDER.

ENCENDER

2. Presione dos veces el botón de selección de programa de lavado.

CICLO

3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua queda automáticamente seleccionado.
Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA.

INICIO/PAUSA

4. Cierre la tapa.

➢ Programa LANA

Sólo se dispone de nivel alto o medio. Se selecciona agua fría.

1. Presione el botón ENCENDER.

ENCENDER

2. Presione tres veces el botón de selección de programa de lavado.

CICLO

3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA.

INICIO/PAUSA

4. Cierre la tapa.

PRECAUCION . . .

- No use agua sobre 30˚C para lavar ropa de lana.
- Consulte la etiqueta adherida a las prendas para obtener información acerca del lavado.
- Abroche los botones y lave la ropa por el revés.
- Use el tipo de detergente indicado en la etiqueta.
- Si la ropa está demasiado sucia, déjela remojar unos 10minutos en agua tibia antes de presionar el botón del programa LANA para obtener la máxima eficiencia de su lavadora.

NOTA

El Programa LANA sólo suministran agua fria.

➢ LAVADO PARTIDA DIFERIDA opcion

Seleccione este programa cuando tenga que salir o desee hacer otra cosa.

1. Presione el botón de ENCENDER.

ENCENDER

2. Presione el botón CICLO.

CICLO

3. Presione el botón PARTIDA DIFERIDA.
Se puede cambiar el tiempo de lavado programado.
(desde 3 horas a 18 horas)

PARTIDA DIFERIDA

4. Presione el botón INICIO/PAUSA y ponga la cantidad adecuada de detergente en la tina.

INICIO/PAUSA

5. Cierre la tapa.
El lavado termina cuando usted lo programó.

➢ Programa ECO CHILE opcion

Programa de lavado automático, especialmente diseñado para el stándard de dureza de agua en chile.

1. Presione el botón de ENCENDER y el indicador de tiempo restante debera indicar y en panel se encenderá la luz del programa fuzzy.

ENCENDER

2. Presione una vez el botón “CICLO” y en el panel se apagará la luz de fuzzy y se encendera la luz de ecochile, indicando que esta lista para recibir la carga de ropa.

CICLO

3. Cargue las prendas y presione el botón “INCIO/PAUSA”, el programá ecochile seleccionare el nivel de alto y disponible para niveles de agua máximo o medio (asumiendo agua fria), de acuerdoa esto deteminara el CICLO de lavado, enjuague y centrifugado Luego la máquina comenzará el CICLO completo de lavado, el que una vez teminado detendrá y apagará automáticamente la máquina.

INICIO/PAUSA

NOTA

Para un mejor resultado con nuestro tipo de agua, este programa funcionará solo con nivel de agua “MEDIO” o más. Para detener el CICLO(examinar la ropa), o para cambiar de programa, presione una vez mas el botón INCIO/PAUSA.No olvide cerrar la tapa, o la función de centrifugado no se accionará, no pudiendo completar el CICLO de lavado. En el programa ECO CHILE, es posible seleccionar una entre el agua caliente, el agua fría y el agua caliente más el agua fria.

➢ Programa WASH PERU opcion

Programa de lavado automático, especialmente diseñado para el stándard de dureza de agua en peru.

1. Presione el botón de “ENCENDER” y el indicador de tiempo restante debera indicar y en panel se encenderá la luz del programa fuzzy.

ENCENDER

2. Presione una vez el botón “CICLO” y en el panel se apagará la luz de fuzzy y se encendera la luz de wash peru, indicando que esta lista para recibir la carga de ropa.

CICLO

3. Cargue las prendas y presione el botón “INCIO/PAUSA”, el programá wash peru seleccionare el nivel de alto y disponible para niveles de agua máximo o medio, de acuerdoa esto deteminara el CICLO de lavado, enjuague y centrifugado Luego la máquina comenzará el CICLO completo de lavado, el que una vez teminado detendrá y apagará automáticamente la máquina.

INICIO/PAUSA

NOTA

Para un mejor resultado con nuestro tipo de agua, este programa funcionará solo con nivel de agua “MEDIO” o más. Para detener el CICLO(examinar la ropa), o para cambiar de programa, presione una vez mas el botón INCIO/PAUSA.No olvide cerrar la tapa, o la función de centrifugado no se accionará, no pudiendo completar el CICLO de lavado.

FUNCIONES MANUALES



FUNCION REMOJAR
Presione el botón de ENCENDER.
Presione el botón de programa y seleccion programa deseado.
Presione una vez el botón FUNCION.
Presione el botón INICIO/PAUSA
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

SOLO LAVADO
Presione el botón de ENCENDER.
Presione dos veces el botón FUNCION.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

SOLO ENJUAGUE
Presione el botón de ENCENDER.
Presione tres veces el botón FUNCION.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.

SOLO CENTRIFUGADO
Presione el botón de ENCENDER.
Presione cuatro veces el botón FUNCION.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.

LAVADO Y ENJUAGUE
Presione el botón de ENCENDER.
Presione cinco veces el botón FUNCION.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO
Presione el botón de ENCENDER.
Presione seis veces el botón FUNCION.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

➢ LUGAR . . .

Deje un espacio libre entre la lavadora y la pared, por lo menos menos 10cm.Coloque la lavadora sobre una superficie nivelada y firme para evitar ruido y vibración.Ajuste las patas de la lavadora para que quede nivelada.

Nunca coloque la lavadora cerca de agua.

No coloque la lavadora en habitaciones con vapor o en aquellos lugares en que quede expuesta a la lluvia. La humedad puede destruir la aislación eléctrica y producir riesgo de choque eléctrico.

Evite la luz directa del sol o calefactores.

Debido a que las piezas plásticas y eléctricas se dañan por el calor directo, nunca coloque la lavadora cerca de hornos, calderas, etc. No la coloque bajo la luz directa del sol.

➢ PARA LAVADORA CON BOMBA DE DESAGÜE

- Saque la capa de manguera, conecte la manguera de desagüe.

- Asegúrese de conectar correctamente la manguera de desagüe a la salida de desagüe que está en la parte posterir de la máquina.



- Instale la manguera de desagüe aproximadamente 90~100cm sobre el nivel del suelo.

➢ CÓMO PONER EL DETERGENTE. opcion

1. Abre la caja de detergente sacando en dirección de flecha como se muestra en la figura y ponga el polve de detergente en la caja de detergente.

2. Ponga la cantidad adecuada de detergente en la caja para una vez de lavado para que el detergente no se rebose.

➢ CÓMO ARMAR EL PANEL AMORTIGUADOR DE RUIDO opcion

Incline un poco la lavadora y levante el panel hasta que suene golpe, fije el panel firmemente con tornillos a la base como muestra en la figura.



➢ NIVELADO

COMPRUEBE QUE LA MAQUINA ESTA NIVELADA REVISANDO LA POSICION DE LA TINA DE LAVADO

- Abra la tapa de la máquina, vierta agua en el interior hasta el nivel que está



Dispositivo de detergente
Ponga el detergente en proporción con nivel de agua.

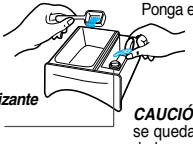

Dispositivo de Suavizante
Línea de base de suavizante

CAUCIÓN : Si el suavizante se queda arriba de la línea de base, puede fluye abajo.

➢ CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Saque el adaptador de la manguera de suministro de agua.

2. Primero, con un destronillador en cruz"+", afloje los cuatro tornillos del adaptador. Luego tome el adaptador y sujete la pieza(b) siguiendo la flecha para brecha unos 5mm entre ellos.



3. Conecte el adaptador a la llave de agua apretando firmemente los tornillos. Luego gire la pieza(b) siguiendo la flecha y ponga (a) y (b) juntos.

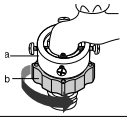

4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo la parte(c) de la manguera de suministro de agua. Cuano la parte (c) se afloje, la manguera es automaticamente conectada al adaptador haciedo un sonido "click".





5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la valvula de entrada de agua en la parte posterior de la lavadora. Atornille completamente la manguera hacia la derecha.



5-1.Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la valvula de entrada de agua en la parte superior de la lavadora.Atornilla la manguera hacia la derecha.

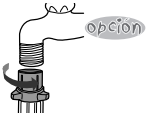

Si la llave de agua es tipo de tornilla, ensamble una manguera de suministro de agua que corresponda a este tipo como se muestra.

AVISO: Despues de completar la conexcion, si se fuga agua de la manguera, repita los mismos pasos. Use el tipo mas convencional de grifo para suministro de agua en caso de que el grifo es cuadrado o demasiado grande, quite el anillo de espacio antes de introducir el grifo en el adaptador.

➢ LIMPIAR LA MLLA DEL FILTRO opcion



1. Empuje la parte superior del filtro y tirelo.



2. Abre la tapa como se muestra en la figura.

3. Limpie el filtro.

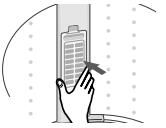

4. Cierre la tapa y inserte la parte inferior del filtro en la canasta primero y luego empuje el filtor con el sonido "click".



1. Empuje y saque la malla del filtro.

2. Quite la pelusa colectada de la malla del filtro.

3.Limpie el filtro.



4. Eche abajo la malla de filtro.

➢ FILTRO DE CONECTOR DE SUMINISTOR DE AGUA

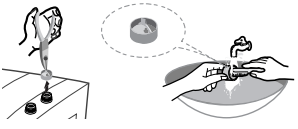

1. Saque el filtro y lave bien.

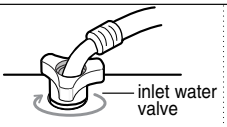

2. Entre el filtro y conecte firmemente la manguera a la valvula de agua de entrada.

3. Verifique si hay fuga. Aprete el conector. Inlet water valve: Valvula de agua de entrada

➢ CÓMO AGREGAR EL SUAVIZANTE DE ROPA. opcion

- Al poner la cantidad adecuada de suavizador (una dosis)en el surtidor de suavizante, éste automaticamente pasa al agua del último enjuague.
- No use detergente, blanqueador o almidon en el dispensador de suavizante
- Usar mucho detergente puede dar resultados insatisfactorios
- No abra la tapa durante el proceso de secado.
  Su efectividad puede disminuir, si es agregado con mucha anticipación.

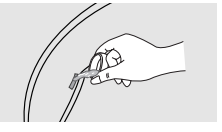

➢ COMO LIMPIAR EL FILTRO opcion

1. Pong un pano debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Haga girar la tapa del filtro hacia la izquierda.
3. Quiete mugre y gire el filtro hacia la derecha hasta se apriete en posicion.

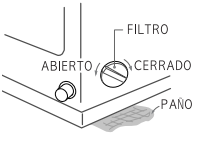

(Lavadora con bomba de drenaje)

1. Ponga un pano debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Gire el tapon de filtro hacia la izquierda.
3. Saque el filter y quite mugre.
4. Reensamble en order reves.

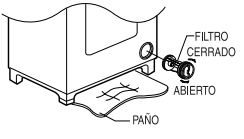

➢EN EL CASO LAVADORA DE AGUA FRIA-CALLENTE

● Si usa sóli la conección de manguera de agua fría debe a la entrade de agua caliente como se indica.

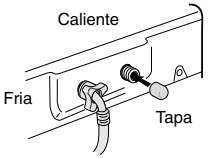

➢ENSAMBLANDO LAS PATAS opcion

1. Chequee las 4 patas(Frontal-derecha, frontal-izquierda, trasera derecha y trasera izquierda)
2. Incline la lavadora hacia adelante (patas traseras)
3. Meta los ganchos de las patas en los agujeros cuadrados de la base.
4. Empuje la pata en la dirección de la flecha hasta que haga click.
5. Finalmente fije la pata con un tornillo a la base como se muestra en la figura.

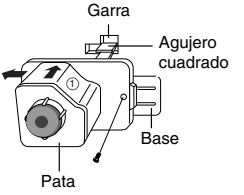

➢CONECTAR LA MANGUERA DE DRENAJE opcion

● Después de presionar el anillo de unión, introduzca la manguera de drenaje a la dirección de drenaje.

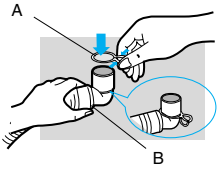

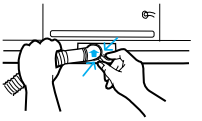

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

➢ LA LAVADORA NO FUNCIONA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está enchufada la lavadora?
¿Está cortada la corriente eléctrica?
¿Hay suficiente agua?

➢ NO PASA AGUA A LA LAVADORA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está cortada el agua?
¿Está atascada la manguera de suministro de agua o la de conexión?
¿Está congelada la llave del agua?

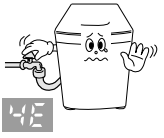

Si en una hora no pasa agua, se activará una alarma y aparecerá "4E" en el indicador de tiempo restante.
En la situación de la baja presión hidráulica (0.5kgf/cm2), hay una posibilidad de ocurrir un error operativo.

➢ EL AGUA NO DESAGÜE

¿Está hacia abajo la manguera de desagüe?
¿Está congelada la manguera de desagüe?
¿Está atascada la manguera de desagüe?

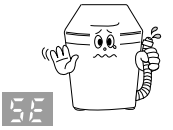

Si en 15 mins el agua no desagüe, se activará una alarma y aparecerá "5E" en el indicador de tiempo restante.

➢ LA CENTRIFUGA NO FUNCIONA

¿Está la ropa distribuida en forma pareja dentro de la lavadora?
¿Está la máquina instalada en una superficie plana?

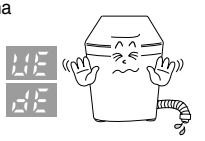

El agua está desbordando.
Encienda nuevamente después del secado.
Si continúa indicando la señal de error, llame a la agencia.

EN CASO DE REQUERIR SERVICIO TECNICO

Si se le presenta algún problema con este producto, llame inmediatamente a cualquier servicio técnico cercano indicado su nombre, dirección y número telefónico.

ESPECIFICACIONES

CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	426W	NIVEL ESTANDAR DE AGUA	MAXIMO	75 *l*
	CENTRIFUGADO	270W		ALTO	55 *l*
DIMENSIONES		W599xD637xH968		MEDIO	42*l*
				BAJO	31 *l*
PESO		48 kg	USO DE AGUA		202 *l*
PRESIÓN DE AGUA		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm²)	VELOCIDAD DE ROTACION DEL PULSADOR		100 rpm
TIPO DE LAVADO		Tipo Agitar	VELOCIDAD DE ROTACION DEL TAMBOR DE CENTRIFUGADO		680 rpm

CODE NO. : DC68-01124F